




Kontrolní čtvereček – při zvětšení stříhu si překontrolujte, zda tento čtvereček měří 1×1 cm.

Střihový plán

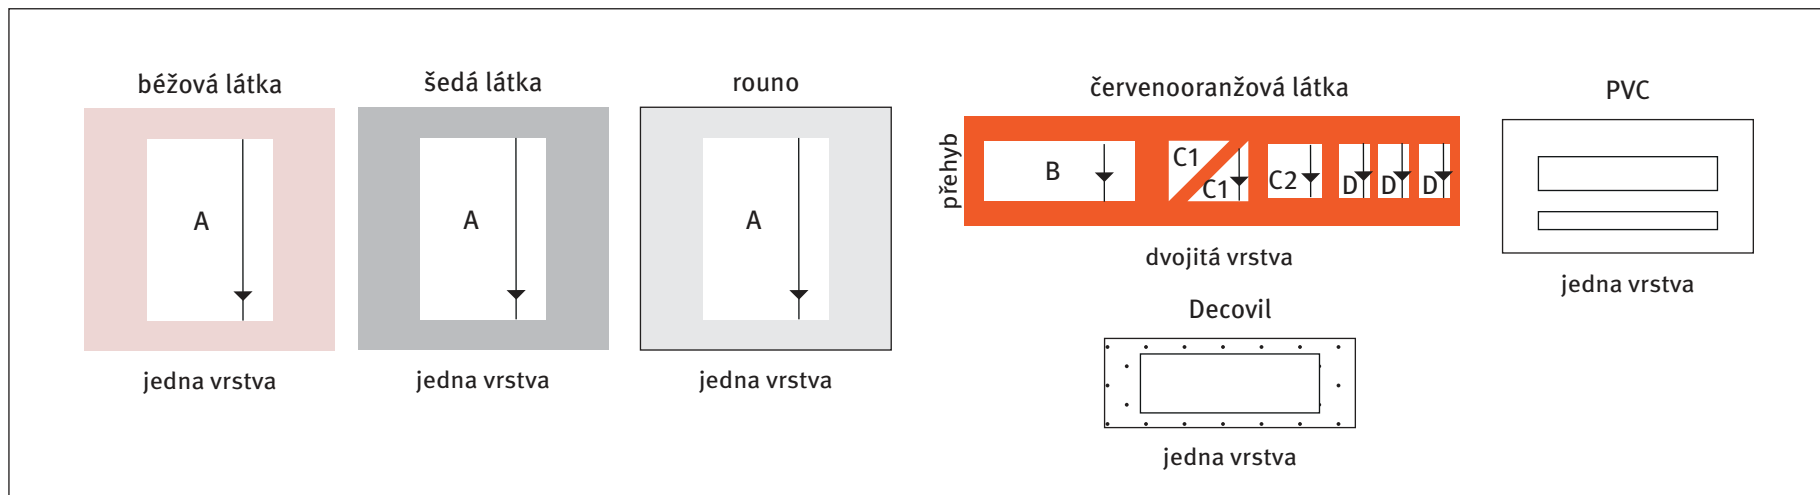

Střih

Cestovní necesér průhledná kapsa

1× PVC fólie

2 mm přídavek na švy

Cestovní necesér

A

[základní díl]

1× béžová
1× šedá
1× rouno



umístění
gumy

okraj horní kapsy



nýtovací
knoflík



nýtovací
knoflík



nýtovací
knoflík

B1

B1
18

umístění střední průhledné kapsy

okraj spodní kapsy



B2
28

B2

směr nitě



1 cm přídavek na švy

Cestovní necesér

B

[vnitřní kapsy neceséru – podšívka]

2× červenooranžová

směr nitě



1 cm přídavek na švy

Cestovní necesér
zesílení horního okraje
1× Decovil

směrnice



2 mm přídavek na švy

Cestovní necesér
průhledná kapsa z PVC fólie
1× PVC

